

# **KOMS 6910**

## **Fiche produit**



FOR THE WAY IT'S MADE.®\*



<b>Fiche produit</b>	<b>4</b>
<b>Bandeau de commande</b>	<b>4</b>
<b>Fonctions du programmeur électronique</b>	<b>4</b>
<b>Fonctions du four</b>	<b>6</b>
<b>Comment utiliser le four</b>	<b>7</b>

## Fiche produit

1. Bandeau de commandes
2. Porte du four
3. Poignée de porte

### Accessoires

- 2 grilles
- 1 lèchefrite
- 1 tournebroche
- 3 rails télescopiques

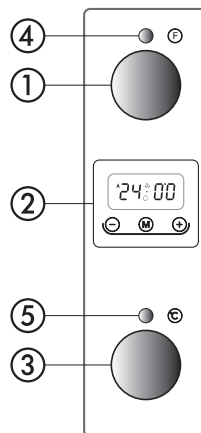
### Bouton de commande

- Tournez-les sur la puissance souhaitée.
- Une fois la cuisson terminée, replacez les boutons de commande sur **0** ou sur ●



## Bandeau de commande

1. Sélecteur de fonctions du four
2. Programmateur électronique
3. Thermostat
4. Voyant vert de mise sous tension
5. Voyant orange du thermostat




## Fonctions du programmateur électronique


**N.B. Pour le fonctionnement correct du programmateur, l'appareil électroménager doit être relié à la terre par l'intermédiaire du câble d'alimentation.**

### Signification des symboles sur l'affichage:

**A** (1) = Programme automatique en cours

 (2) = Si affiché, le fonctionnement du four est activé. Si éteint, le four est débranché du secteur et ne peut pas fonctionner.

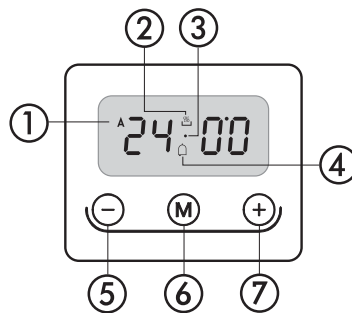
● (3) = Si clignotant, indique que le programmateur est en attente d'une saisie l'aide du clavier.

 (4) = Si allumé, indique qu'une minuterie d'alerte est en cours de fonctionnement.

- (5) = touche pour diminuer les chiffres pendant les réglages du temps des minuteries. Sert également à sélectionner le niveau désiré de la sonnerie (3 niveaux).

**M** (6) = touche Mode pour accéder aux options de programmation prévue par le programmateur.

+ (7) = touche pour augmenter les chiffres pendant les modifications du temps des minuteries.



# Fonctions du programmateur électronique


## Première mise en service

Lorsque le four est branché au secteur ou après une coupure de courant, les chiffres sur l'écran et la lettre **A** sont affichés en mode clignotant. Dans ces conditions, le four ne peut pas être allumé.

Pour régler l'heure actuelle et/ou activer le fonctionnement du four, tenez enfoncé pendant 2 secondes la touche **M**. La lettre **A** s'éteint et les chiffres affichés sur l'écran deviennent fixe.



Avec le point (3) en mode clignotant, appuyez sur la touche – ou + pour corriger l'heure affichée.


L'information réglée est acceptée par le programmateur un court instant après avoir relâché la touche. Pour régler l'heure plus tard, suivez l'indication « correction de l'heure actuelle ou modification du volume de la sonnerie » pour rétablir le programmateur et voir le point clignotant.

**N.B. Le four peut exercer ses fonctions de cuisson uniquement lorsque le symbole  est affiché sur l'écran du programmateur.**

## Minuterie d'alerte


La fonction de la minuterie est uniquement composée d'un avertisseur sonore qui peut être réglé pour une durée maximum de 23 heures et 59 minutes.

Une fois écoulé le temps réglé, le symbole  s'éteint et un signal sonore s'active pour s'éteindre automatiquement au bout de 7 minute ou en appuyant sur n'importe quelle touche. Pour régler la minuterie, appuyez sur la touche **M** pendant au moins 2 secondes ou jusqu'à ce que le symbole  commence à clignoter. Réglez le nombre d'heures et de minutes au bout duquel doit s'activer la sonnerie à l'aide de la touche + ou de la touche – pour augmenter ou diminuer les chiffres sur l'écran. Relâchez la touche + ou – une fois atteint le temps désiré.

Au bout de quelques secondes, l'heure s'affiche avec le symbole . Le décompte commence alors immédiatement.


## Cuisson semi-automatique

### DURÉE de la cuisson:

Après avoir sélectionné une fonction de cuisson parmi celles disponibles et après avoir réglé la température désirée, appuyez sur la touche **M** pendant au moins 2 secondes pour accéder au mode de programmation. Le symbole  s'affiche. Relâchez et appuyez à nouveau sur la touche **M**. Le symbole **A** commence à clignoter sur l'écran et l'inscription «dur» s'affiche. Cette dernière s'alterne ensuite avec l'affichage des chiffres 0? 00. Réglez le temps de cuisson désiré à l'aide des touches + ou – (durée maximum : 10 heures). Le temps réglé sera automatiquement pris en compte


par le programmateur au bout de quelques secondes ou vous pouvez appuyez plusieurs fois sur la touche **M** pour revenir à l'affichage de l'heure actuelle. Le symbole **A** sera affiché. À la fin du temps de cuisson réglé, un signal sonore est émis et le four s'éteint automatiquement. Voir les chapitres suivants "**désactivation de la sonnerie et réactivation du four**". À la fin de chaque fonction de cuisson, souvenez-vous de placer les boutons sur la position **0**.

### FIN de cuisson:

Après avoir sélectionné une fonction de cuisson parmi celles disponibles et après avoir réglé la température désirée, appuyez sur la touche **M** pendant au moins 2 secondes pour accéder au mode de programmation. Le symbole  s'affiche. Relâchez et appuyez à nouveau sur la touche **M**. Le symbole **A** commence à clignoter sur l'écran et l'inscription «dur» s'affiche. Appuyez à nouveau sur la touche **M**. L'écran affiche l'inscription «End». Cette dernière s'alterne ensuite avec l'affichage des chiffres 0? 00. Réglez l'heure prévue pour la fin de cuisson à l'aide des touches + ou – (durée maximum : 10 heures). Le temps réglé sera automatiquement pris en compte par le programmateur au bout de quelques secondes ou vous pouvez appuyez plusieurs fois sur la touche **M** pour revenir à l'affichage de l'heure actuelle. La cuisson commence immédiatement, tandis que l'écran du programmateur affiche à nouveau l'heure actuelle au bout de quelques secondes. Le symbole **A** sera affiché.

Une fois atteinte l'heure de la fin de cuisson prévue, un signal sonore est émis et le four s'éteint automatiquement. Voir les chapitres suivants désactivation de la sonnerie et réactivation du four. À la fin de chaque fonction de cuisson, souvenez-vous de placer les boutons sur la position **0**.

### Cuisson automatique

Réglez un temps de DURÉE de cuisson selon les indications examinées au chapitre **DURÉE de la cuisson**, puis saisissez l'heure de fin de cuisson selon les indications vues au chapitre précédent (temps maximum de fin de cuisson : 24 heures). **Le four s'allumera automatiquement à un horaire déterminé qui correspondra à la différence entre l'heure prévue de fin de cuisson et le temps de durée de cuisson.** Pendant la période d'attente, du démarrage du four au chauffage, l'heure actuelle et le symbole **A** seront affichés sur l'écran pour indiquer qu'un programme automatique est en cours. L'allumage du four sera en revanche signalée par l'affichage du symbole . Une fois que vous avez atteint l'heure de la fin de cuisson programmée, un signal

# Fonctions du programmeur électronique

sonore est émis et le four s'éteint automatiquement. Voir les chapitres suivants "désactivation de la sonnerie et réactivation du four".


À la fin de chaque fonction de cuisson, souvenez-vous de placer les boutons sur la position **0**.

## Désactivation de la sonnerie

Pour désactiver manuellement le signal, appuyez sur n'importe quelle touche.


## Réactivation du FOUR

À la fin de la cuisson semi-automatique ou automatique, le symbole **A** clignote sur l'écran en plus de l'affichage de l'heure actuelle. Dans ces conditions, l'alimentation électrique vers les éléments chauffants du four, y compris la lumière, est déconnectée.



Pour réactiver le fonctionnement du four, tenez enfoncé la touche **M** jusqu'à l'affichage du symbole  et l'extinction de la lettre **A**.

## AUTRES FONCTIONS DU PROGRAMMATEUR:

### Annulation d'un programme de cuisson semi-automatique ou automatique.

Pour annuler un programme de cuisson semi-automatique ou automatique (symbole **A** affiché), appuyez en même temps sur les touches + et - pendant au moins 2 secondes ou jusqu'à l'affichage du symbole  et l'extinction de la lettre **A**.

### Annulation de la minuterie d'alerte

Pour annuler le décompte de la minuterie d'alerte (symbole  affiché), appuyez sur la touche **M** pendant au moins 2 secondes ou jusqu'à l'affichage en mode clignotant du symbole . Appuyez en même temps sur les touches + et -.

## Fonctions du four

**0** Four éteint


 Éclairage du four

### FONCTION STATIQUE

Utilisez cette fonction pour cuire des aliments sur un seul gradin.


- Préchauffez le four à la température de cuisson souhaitée et introduisez les aliments dans le four dès que le voyant orange du thermostat s'éteint.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, placez la grille de préférence sur le second gradin en partant du bas.

### Contrôle de l'état des fonctions

Le temps réglé ou restant de chaque fonction offerte par le programmeur peut être affiché sur l'écran en passant en mode de programmation à l'aide de la touche **M**. Tenez enfoncé la touche **M** pendant au moins 2 secondes ou jusqu'à l'affichage du symbole . L'écran affichera le temps restant ou une série de zéros si la minuterie est désactivée. Appuyez à nouveau sur la touche **M**. L'écran affiche l'inscription « dur », puis il affiche alternativement le temps restant ou une série de zéros (minuterie désactivée).

Appuyez à nouveau sur la touche **M** pour afficher le temps de fin de cuisson, programmé au préalable, accompagné de l'inscription «End».

### Correction de l'heure actuelle ou modification du volume de la sonnerie

Avec le programmeur en mode standard (symbole  affiché), appuyez simultanément sur les touches + et - pendant au moins 2 secondes ou jusqu'au clignotement du point (3). Pour régler l'heure sur l'écran, appuyez sur la touche + ou sur la touche -. Pour modifier le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche **M**. L'écran affichera l'inscription n... suivie d'un numéro. Sélectionnez le volume désiré en appuyant plusieurs fois sur la touche -.

**N.B.:** Le numéro 1 correspond au volume le plus élevé. Vous pouvez sélectionner parmi 3 niveaux.

### REMARQUE:

**ATTENTION :** L'interruption du courant électrique provoquera l'annulation des fonctions programmées, horloge comprise. Une fois le courant rétabli, le programmeur devra être reprogrammé.

### FONCTION CHAUFFAGE PAR LA SOLE

Utilisez cette fonction pour :

- terminer la cuisson de gâteaux aux fruits ou au fromage ;
- épaissir des sauces.

Utilisez cette fonction pendant les dernières minutes du temps de cuisson.

### FONCTION CHAUFFAGE PAR LA VOÛTE

Utilisez cette fonction pour :

- dorer le dessus de gâteaux aux fruits ou au fromage.

Utilisez cette fonction pendant les dernières minutes du temps de cuisson.

## Fonctions du four

### FONCTION GRIL

Utilisez la fonction gril pour griller de petits morceaux de viande et pour faire des toasts.

- La porte du four doit être fermée pendant la cuisson.
- Préchauffez le four pendant 5 minutes. Placez la viande sur la grille et installez la lèchefrite en dessous. Versez un peu d'eau dans la lèchefrite pour réduire les fumées et les éclaboussures de graisse.
- Retournez la viande à mi-cuisson.

### FONCTION TURBOGRIL (Gril + Ventilation)

Cette fonction est idéale pour cuire de grosses pièces de viande (rosbif, rôti, poulet, etc.).

- La porte du four doit rester fermée pendant la cuisson.
- Placez la viande sur la grille et installez la lèchefrite en dessous. Versez un peu d'eau dans la lèchefrite pour réduire les fumées et les éclaboussures de graisse.
- Retournez la viande à mi-cuisson.

### FONCTION PÂTISSERIE (Statique + Ventilation)

Cette fonction est idéale pour cuire les quiches, les tartes et les tourtes avec garniture liquide ou

garnies de fruit (de type gâteau au fromage, tarte aux pommes) sur un gradin.

- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four, sauf pour les pizzas et les fougasses.
- Pour cuire sur deux gradins:
- Inversez la position des aliments dans le four quelques minutes avant la fin du temps de cuisson.
  - Retirez l'aliment déjà cuit et, au besoin, laissez l'autre aliment terminer sa cuisson pendant le temps nécessaire.

### FONCTION VENTILATION

Cette fonction est idéale pour cuire des aliments sur plusieurs niveaux (ex. : poisson, légumes, pâtes).

- choisissez des aliments qui ont besoin de la même température de cuisson.
- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four.
- Retirez l'aliment déjà cuit et, au besoin, laissez l'autre aliment terminer sa cuisson pendant le temps nécessaire.

### FONCTION DÉCONGÉLATION

Cette fonction est idéale pour décongeler des aliments à température ambiante.

- Laissez les aliments dans leur emballage pour éviter qu'ils ne se dessèchent.

## Comment utiliser le four

Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au symbole souhaité.

L'éclairage du four s'allume.

- Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température souhaitée.

Le voyant orange du thermostat s'allume.

- Le voyant s'éteindra dès que la température sélectionnée aura été atteinte.

### En fin de cuisson:

- Remplacez les boutons sur la position **0** ou sur **●**.

### Comment utiliser le gril

- Posez les aliments à cuire directement sur la grille. La grille doit être placée au niveau le plus haut.

Positionnez la lèchefrite sur le niveau le plus bas pour recueillir les graisses résultant de la cuisson.

**Attention : Lorsque le gril est en service, les parties accessibles sont brûlantes : tenez les enfants éloignés du four.**

- La porte du four doit être fermée pendant la cuisson des aliments.

### Remarque:

N'utilisez en aucun cas de feuilles d'aluminium pour recouvrir la grille ou envelopper les aliments à cuire, car celles-ci pourraient s'enflammer sous l'effet de la chaleur. De plus, la température élevée réfléchi pourrait endommager la résistance.

Printed in Italy  
/// 05/08

**5019 744 01007**



\*BIEN PENSÉ. BIEN FABRIQUÉ.™